

Fogli supplementari per le funzioni PVR delle istruzioni per l'uso

Gentili signore e signori,
dato il permanente, ulteriore sviluppo del Software PVR, questo Software-Update aggiunge nuove funzioni nel capitolo 13.5 Archivio delle registrazioni con protezione cancellazione, bloccaggio elettronico nel caso di archiviazione con immissione codice e riproduzione senza fine ed anche nel capitolo 16. Il Manager dei File.

1. Protezione cancellazione

Richiamate l'archivio PVR, portate con i tasti ▲▼ il cursore sulla trasmissione che desiderate proteggere da cancellazione inavvertita e premete il tasto **F1**. La finestra "ulteriori opzioni" viene aperta.



Il cursore si trova su Archivio PVR. Impostate con il tasto - + la protezione cancellazione su Si e confermate la scelta con il tasto **OK**. Nell'archivio appare accanto alla data della registrazione e del nome dell'emittente un simbolo lucchetto. Se tuttavia desiderate cancellare una trasmissione, allora impostate nella finestra "ulteriori opzioni", con il tasto - +, la protezione cancellazione su No e confermate la scelta con il tasto **OK**.

2. Bloccaggio elettronico (protezione bambini) tramite immissione di un codice numerico

Richiamate l'archivio PVR, portate con i tasti ▲▼ il cursore sulla trasmissione che desiderate proteggere contro un vedere non permesso e premete il tasto **F1**. La finestra "ulteriori opzioni" viene aperta.



Scegliete con il tasto ▼ la riga menu Bloccaggio elettronico ed impostate con il tasto - + il bloccaggio elettronico su Si. Confermate la scelta con il tasto OK, il menu “ulteriori opzioni” si chiude.



Geben Sie nun einen 4-stelligen numerischen Code ein. Bestätigen Sie die Eingabe 2x mit der Taste OK. Das Menü **weitere Optionen** wird geschlossen.

⚠ Avvertenza: Il codice di 4 cifre scelto dovrà essere usato anche per le successive trasmissioni che dovranno sottostare al bloccaggio elettronico. Perciò tenete bene a mente il vostro codice personale. Voi non potrete conferire ad ulteriori trasmissioni, alcun altro codice.

3. Cambio del codice personale per il bloccaggio elettronico

Se desiderate cambiare il vostro codice personale per il bloccaggio elettronico (vale per tutte le trasmissioni che sono protette), allora portate il cursore con i tasti ▲▼ su una trasmissione, sulla quale è attivato il bloccaggio elettronico e premete il tasto F1. Scegliete con il tasto ▼ la riga menu “Bloccaggio elettronico” ed impostate con il tasto - + il bloccaggio elettronico su **No**.

Confermate la scelta con il tasto **OK**. La finestra con l'immissione codice si apre. Scegliete con il tasto **▼** la riga menu **Cambio del codice** ed impostate con il tasto **- +** il punto menu su **Si**. Si apre una nuova finestra.



Immettete ora il codice in vigore finora. Se l'immissione è stata corretta, il cursore salterà sull'immissione per il **Codice nuovo**, altrimenti dovrete ripetere l'immissione. Immettete ora con il telecomando il nuovo codice a 4 cifre. La finestra per il cambio del codice si chiude. Premete ora il tasto **OK**, l'inserzione immissione codice si chiude ed il bloccaggio elettronico è di nuovo attivo.

⚠️ Avvertenza: Il codice di 4 cifre scelto dovrà essere usato anche per le successive trasmissioni che dovranno sottostare al bloccaggio elettronico. Perciò tenete bene a mente il vostro codice personale. Voi non potrete conferire ad ulteriori trasmissioni, alcun altro codice.

4. Riproduzione senza fine

Richiamate l'archivio PVR, portate con i tasti **▲▼** il cursore sulla trasmissione che dovrà essere ripetuta continuamente e premete il tasto **F1**. La finestra "ulteriori opzioni" si apre.



Scegliete con il tasto ▼ la riga menu **Riproduzione senza fine** ed impostate con il tasto - + la riproduzione senza fine su Sì. Confermate la scelta con il tasto **OK**. L'impostazione rimane anche se nel frattempo vedrete un'altra trasmissione che si trova nell'archivio. Per disattivare impostate il punto menu **Riproduzione senza fine** su **No**.

5. Copiare una registrazione dal disco rigido interno su un medium di memorizzazione USB

👉 Avvertenza: Riproduzioni codificate che sono state registrate tramite un modulo CA, non possono essere copiate.

Con questa funzione potete copiare le vostre registrazioni su un medium di memorizzazione USB (**formattazione: FAT32**). Inserite, durante il funzionamento TV, la memoria USB-Flash (chiavetta) oppure il disco rigido nella presa USB. Sullo schermo appare la panoramica indicante le foto.

Premete il tasto **F1**. Il Manager File appare viene aperto.


Oppure se la panoramica delle foto non appare automaticamente sullo schermo,

premete per circa 2 sec. il tasto **F2**. Il menu **Funzioni speciali 2** viene inserito.

Premete ora il tasto cifra **5**, il manager file viene aperto.

Nella finestra sinistra la barra rossa si trova su USB1. Premete il tasto **OK** per aprire il medium dati USB.

Passate con il tasto guida cursore ► sulla finestra destra del Manager File e premete 2 volte il tasto blu Ⓞ. Sul disco rigido viene aperto l'archivio film.

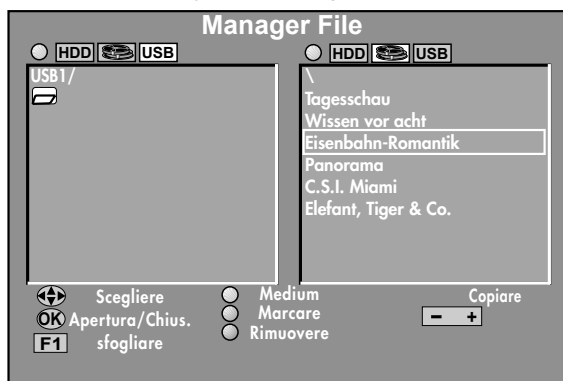

Portate con i tasti ▲▼ il cursore sulla trasmissione che desiderate copiare e premete il tasto + sul telecomando.

👉 Se il file è più grande di 2 GB, questo viene ripartito sul medium USB allacciato, automaticamente.

Il processo di copiatura inizia; l'andamento viene indicato percentualmente in una finestra.


5.1 Copiare una registrazione da un medium di memorizzazione USB sul disco rigido interno

Premete il tasto F2 per circa 2 sec. Il menu **Funzioni speciali 2** viene inserito. Premete ora il tasto cifra **5**, il manager file viene aperto.

Inserite il medium di memorizzazione USB nella presa USB. Il simbolo USB viene inserito. Nella finestra sinistra viene indicato il contenuto del medium di memorizzazione USB, nella finestra destra l'archivio film. Se il cursore rosso si trova nella finestra sinistra, premete **2 volte** il tasto **⊙** blu. Il simbolo USB s'illumina e la barra rossa sta su USB1.

Passate con il tasto guida cursore **▶** sulla finestra destra del Manager File e premete il tasto **⊙** blu. Il simbolo s'illumina e sul disco rigido viene aperto l'archivio film.

Ritornate con il tasto guida cursore **◀** nella finestra sinistra del Manager File e premete **OK**. Il medium dati USB si apre. Portate il cursore con i tasti **▲▼** sulla trasmissione che desiderate copiare e premete il tasto **+** sul telecomando.

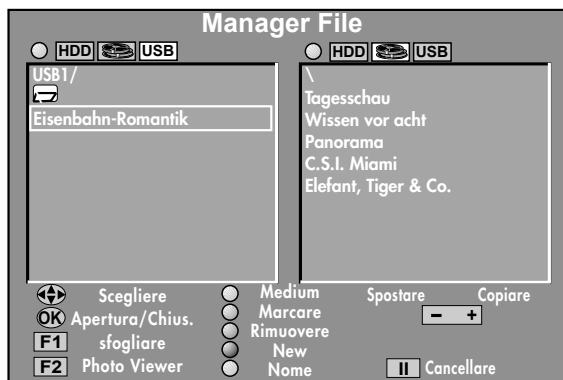


Il processo di copiatura inizia; l'andamento viene indicato percentualmente in una finestra.

5.2 Copiare una registrazione da un medium di memorizzazione USB sul disco rigido interno; registrazione che era stata ripartita (> 2 GB)

Una registrazione più grande di 2 GB viene ripartita durante il processo di copiatura.


Sul disco rigido interno del televisore possono essere copiati soltanto File che hanno come suffisso **.ts**.

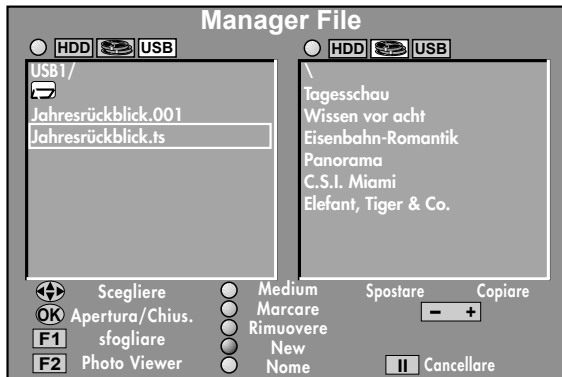

Scrivendo indietro dal medium USB allacciato, sul disco rigido, un File ripartito viene rimesso insieme, automaticamente.

Metz

- ① Centro servizi
- ② Centro per l'addestramento
- ③ Area amministrativa e di ricerca
- ④ Area spedizione
- ⑤ Area produzione Mecablitz
- ⑥ Produzione TV
- ⑦ Ingegneria della plastica

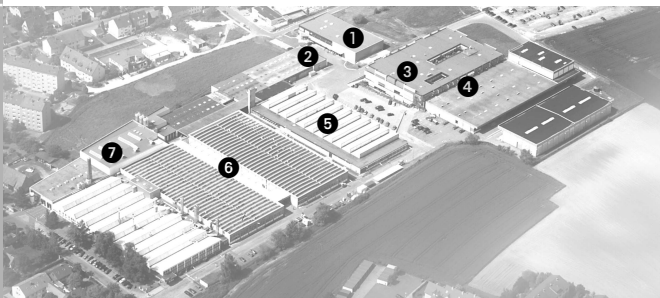

Stabilimenti Metz GmbH & Co. KG - a Zirndorf, nei pressi di Norimberga

Competenza base nei settori dell'elettronica e delle tecnologie delle materie plastiche rappresentano il fondamento dell'eccellente fama delle fabbriche Metz, che si è imposta e consolidata in tutta il mondo nel corso di molti decenni.

Metz offre „Quality Made in Germany“
Consumer electronics, lampeggiatore mecablitz,
tecnologia delle materie plastiche ed elettronica industriale.

Metz-Werke GmbH & Co. KG
Postfach 1267, D-90506 Zirndorf

Telefono: +49 911 - 97060
Telefax: +49 911 - 9706340

www.metz.de
info@metz.de

Riserva di modifiche e disponibilità
di fornitura.

① Printed in Germany

Metz - always first class.

CE