


V-CAN Amplificatore Cuffia

Istruzioni

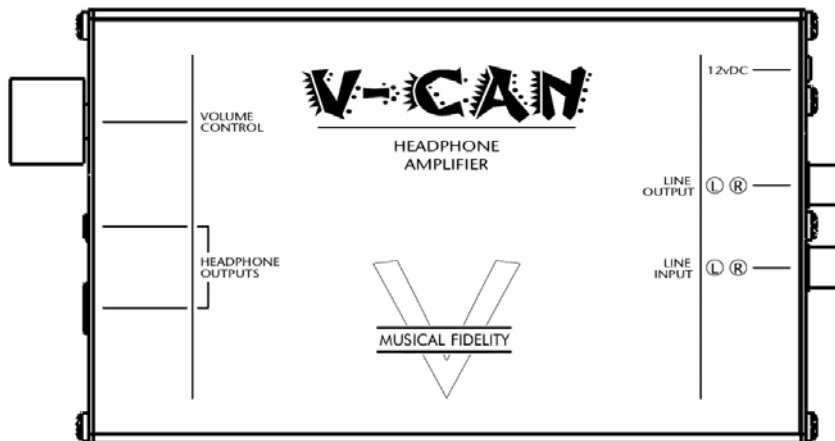

Introduzione

Grazie per aver scelto il V-CAN l'amplificatore cuffia. Noi siamo certi che vi darà anni di autentico piacere d'ascolto.

Precauzioni all'installazione

Il V-CAN è progettato e costruito per dare performance esente da problemi, ma come per tutte le elettroniche è necessario prestare alcune attenzioni:

Non usare il V-CAN vicino ad acqua. Non esporla a spruzzi e non fare entrare oggetti o liquidi o porvi sopra oggetti.

Tenere il V-CAN lontano da sorgenti di calore (es.: i radiatori) e da fiamme (es.: non appoggiare candele),

Nota sull'alimentazione

Usare solo l'alimentatore Musical Fidelity o autorizzati dalla stessa.

Questo Hi-fi è stato testato per assicurare che non venga afflitto da normale livello di fondo di Radio Frequency Interference (R.F.I.), e che non generi esso stesso interferenze eccessive. Se riscontrate problemi rivolgetevi a centro assistenza.

Non aprire mai l'involucro del V-CAN. Ciò rende nulla la garanzia. Porre i cavi dove non possano essere calpestati o schiacciati.

Il V-CAN offre le sue specifiche all'interno di queste variazioni:

Temperatura da 5 a 45 gradi Celsius
Umidità da 10 a 90% non condensante

Non vi sono regolazioni da fare all'interno. Se avete problemi rivolgetevi a centro assistenza autorizzato.

Connessioni

Tutte le connessioni debbono fatte prima di collegare l'adattatore di rete, e prima che l'amplificatore collegato sia acceso. Sempre spegnere tutto prima di collegare/scollegare il V-CAN o cambiare i cavi

Ingressi

Usando buoni cavi RCA (non forniti supplied), connettere le uscite Sin. e Dx da un CD player od altra sorgente audio al V-CAN **LINE INPUT (ingresso linea)**. Collegando ad un sistema esistente il V-CAN si possono usare le uscite TAPE REC di ogni pre o integrato. Se le uscite TAPE REC sono richieste da un tape o CD recorder, allora l'uscita linea LINE OUT del V-CAN replica l'uscita originale TAPE REC e può essere usata per lo scopo.

Uscite

Sono disponibili 2 uscite diverse cuffia per poter usare due cuffie diverse senza necessità di un adattatore. Connettere le cuffie alla corretta uscita jack del V-CAN.


Alimentazione

Collegare il cavo dall'unità di alimentazione all'ingresso dedicato del V-CAN's ed inserire l'adattatore di alimentazione alla presa di tensione sulla parete. Il LED blue conferma che l'unità è pronta all'uso

Uso

Regolare il volume al livello desiderato sedetevi ed ascoltate la musica. Questi prodotti sono stati progettati per poter rimanere sempre accesi, ma sappiate che l'adattatore di rete potrebbe scaldare toccandolo- ciò è normale.

Connessioni fronte e retro

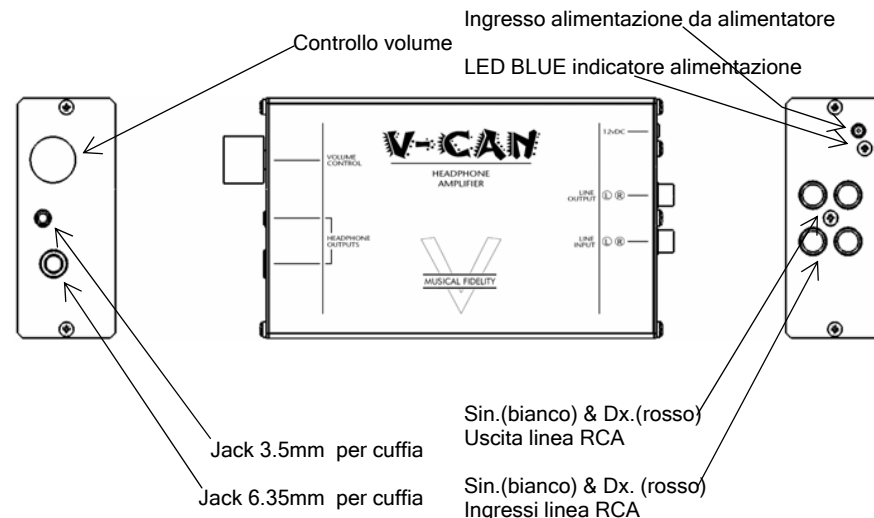

La soluzione base dei problemi è simile per tutte le unità elettroniche. Effettuare le verifiche le più semplici:

| Problemi | Probable Cause | Rimedio |
|----------------|---|--|
| Non si accende | L'alimentazione non è attivata Il plug di alimentazione non è ben inserito nell'ingresso sul retro | Verificare che l'alimentazione sia collegata ed accesa Inserirlo in modo sicuro |
| Nessun suono | Connessione errata tra ingresso sorgente e V-CAN Errata connessione tra l'uscita del V-CAN e le cuffie | Verificare il cavo audio Assicurarsi che il cavo cuffia sia ben connesso |
| | Il volume è a zero | Verificare il livello. Attenzione che non sia troppo alto poi! |
| Hum | Connettore audio non ben inserito | Inserire il plug in modo sicuro |

Se nessuna di queste azioni ha risolto il problema, contattate il rivenditore o un centro assistenza Musical Fidelity. Mai aprire lo chassis del V-CAN, perchè perdete ogni garanzia.

| | | | |
|------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|
| Specifications: | Power | 0.25W /channel | into 32 Ohms |
| | Output devices | 2 | per channel |
| Connections: | Output impedance | 5Ω | |
| | Total harmonic distortion | <0.005% typical | 20Hz-20 kHz |
| | Signal/noise ratio | >109dB | 'A' weighted |
| | Input impedance | 25 KΩ | |
| | Frequency response | +0, -1dB | 20Hz to 80 kHz |
| | Power requirement: | 12V DC | 500mA |
| Dimensions: | Line level inputs: | 1 pair line level RCA connectors, | |
| | Line level outputs: | 1 pair RCA [connected to inputs as loop through | |
| | Headphone outputs | 1 Stereo Jack socket 6.35mm, ¼" | |
| Weight: | Power input | 1.3mm DC power socket | |
| | Length | 180mm 7" | including terminals and volume |
| | Width | 95mm 3 ¾" | |
| Accessories (supplied) | Height | 40mm 1 ½" | including "feet" |
| | Unit alone | 350g 12¼oz | |
| | Total packed carton | 1Kg 2 ¼lbs | |
| | Power Supply Unit | 12V DC 500mA | 1 off |
| | Leaflet | V-CAN Instructions | 1 off |

Musical Fidelity si riserva il diritto di fare miglioramenti che possono portare a modifiche delle caratteristiche senza darne preavviso.



Norme di smaltimento. Per Europa



DISPOSAL
The crossed out wheeled bin label that appears on the back panel of the product indicates that the product must not be disposed of as normal household waste. To prevent possible harm to the environment please separate the product from other waste to ensure that it can be recycled in an environmentally safe manner. Please contact your local government office or your retailer for available collection facilities.

DISPOSITION
La poubelle sur roulettes barrées X, qui apparaît en logo sur le panneau arrière du produit, indique que celui-ci ne doit pas être traité comme un déchet domestique commun. Afin de protéger l'environnement, ce produit électronique devra être géré séparément et donc recyclé selon les nouvelles normes Européennes Rhs concernant les déchets d'appareils électroniques. Prière de contacter les services concernés gouvernementaux ou votre point de vente pour l'élimination et l'enlèvement de déchets électroniques équipés de composants électroniques.

DISPOSAL
La etiqueta cruzada hacia fuera del compartimento que aparece en el panel trasero del producto indica que el producto no se debe reciclar como basura normal de la casa. Para prevenir daños posible al ambiente separe por favor el producto de otras basura para asegurarse de que puede ser reciclada de una manera ambientalmente segura. Entre en contacto por favor a su oficina gubernamental local o a su minorista para las instalaciones disponibles de la colección.

RIFIUTI
L'etichetta del cassonetto barrato riportato sul retro dell'apparecchio indica che il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente, separare questo prodotto da altri rifiuti domestici in modo che possa venire riciclato in base alle procedure di rispetto ambientale. Per maggiori dettagli sulle aree di raccolta disponibili, contattate l'ufficio governativo locale o il rivenditore del prodotto.

FACHGERECHTE ENTSORGUNG
Das auf der Geräterückseite angebrachte Label deutet darauf hin, dass das Produkt nicht mit konventionellem Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden und Verschmutzungen an Umwelt und Mensch zu vermeiden, muss das Produkt fachgerecht entsorgt und von anderem Abfall getrennt werden. Wenden Sie sich bei Fragen hierzu an Ihren Fachhändler oder an eine öffentliche Informationsstelle.

AFVAL
Het label op de achterzijde van dit apparaat, een afvalbak op wielen met een kruis doorgehaald, geeft aan dat dit apparaat niet samen met gewoon huishoudafval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan onze leefomgeving te voorkomen dient dit apparaat, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval, te worden afgevoerd zodat het op een milieuvriendelijke manier kan worden gerecycled. Neem voor beschikbare inzamelplaatsen contact op met uw gemeentelijke reinigingsdienst of met uw elektronica leverancier.

HÄVITÄMINEN
Yraksatuksa jäteastiaa kuvaava tarra tuotteen takalevyyssä kertoo, että tuotetta ei saa käsitellä normaalia talousjätteenä. Ympäristön suojelemiseksi on tuote pidettävä erillään muusta jätteestä ja se on kierrätettävä ekologisesti kestävässä tavalla. Ota yhteyttä laitteen myyjään tai Pirkanmaan Ympäristökeskukseen lähimmän kierrätyskeskuksen löytämiseksi.

AFSKAFNING
Logoet med en skraldespand med kryds over på bagsiden af apparatet indikerer at dette produkt ikke må kasseres som normal husholdningsaffald. For at forebygge mulig skade på miljøet, bedes De separere dette produkt fra andet affald, og sikre at det bliver genbrugt på en miljørigtig måde. Kontakt venligst de lokale myndigheder eller din forhandler for oplysning om nærmeste tilgængelige opsamlingskud for elektronikaffald.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΨΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΨΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΤΕΙ ΣΑΝ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΞΟΧΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΨΑΤΑ ΟΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΤΡΟΠΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Η ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.

MUSICAL FIDELITY

Units 24-26
Fulton Road
Wembley
HA9 0TF
England
(+44) 208 8900 2866
<http://www.musicalfidelity.com/>

Manual issue 01